

Configuraciones necesarias para aprovechar al máximo la Red Altan 4.5G


- Configuración APN
- Configuración VoLTE
- Roaming de datos
- Configuración de Red



Configuración APN (Nombres de punto de acceso)




Habilitar VOLTE (1 de 2)

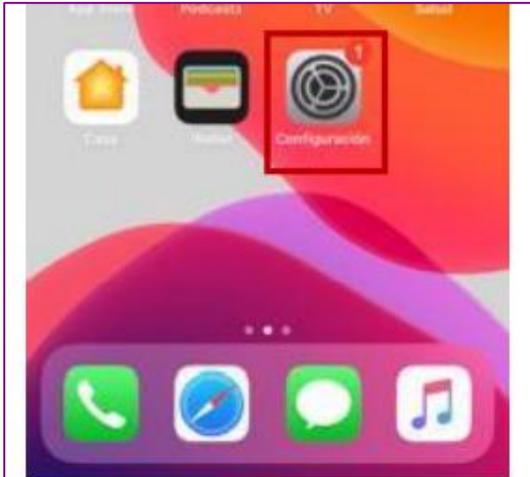

1. Seleccionar "Configuración"




2. Seleccionar "Datos Celulares"

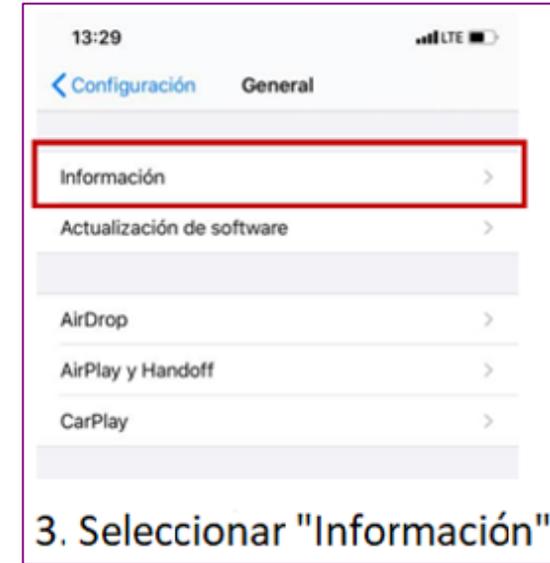

3. Seleccionar "Información"



4. Seleccionar "Número de modelo"






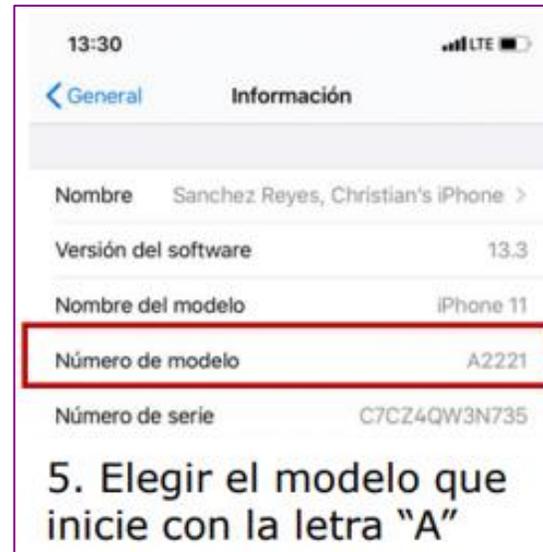


5. Elegir el modelo que inicie con la letra "A"





6. Regresa al menú "Configuración" y Selecciona "Datos Celulares"

Habilitar VoLTE (2 de 2)

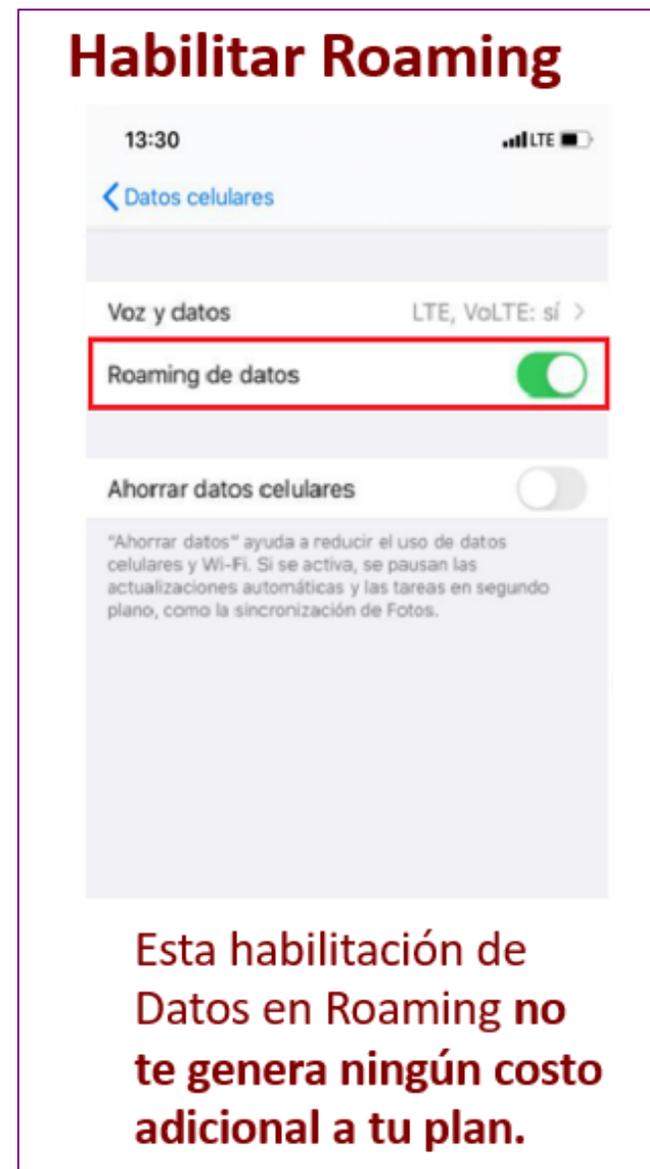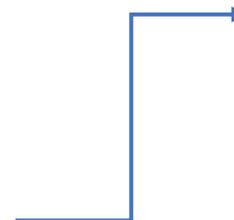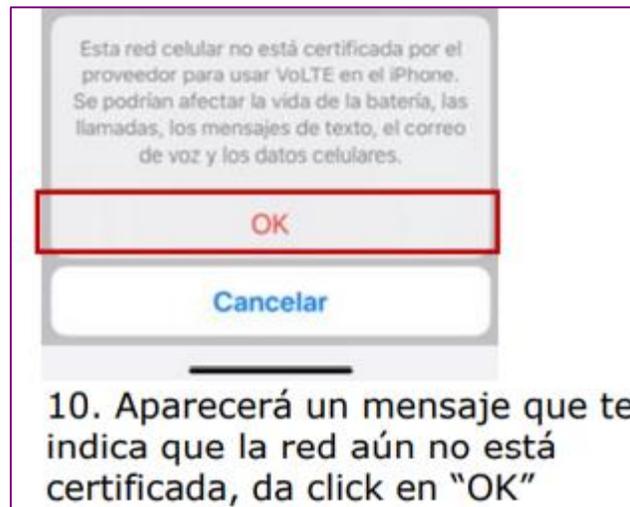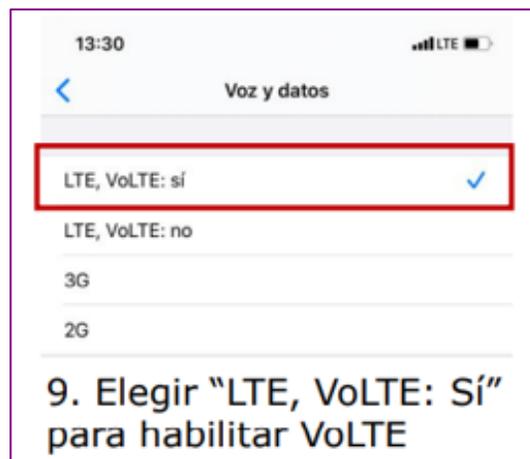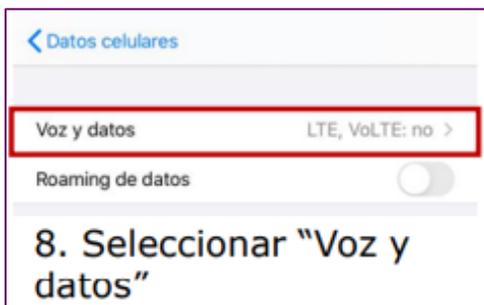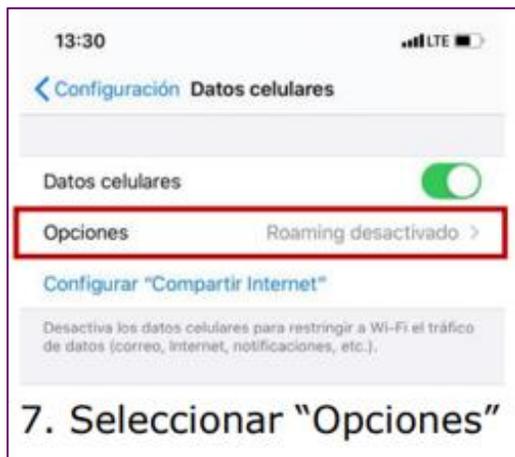

Forzado de Red. En caso de que tu equipo no detecte de forma automática la red de Altan o Newww, realizar lo siguiente:

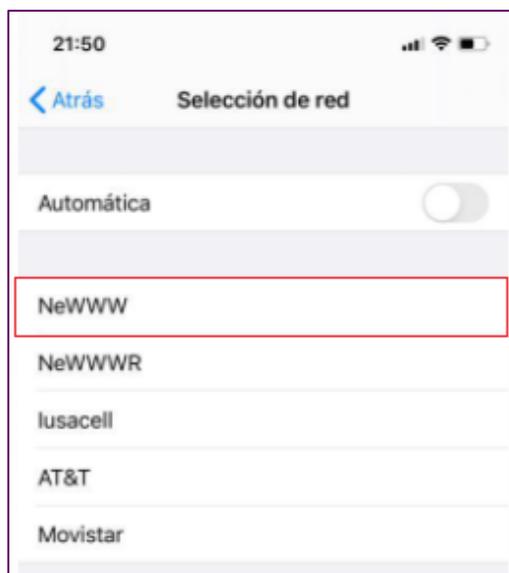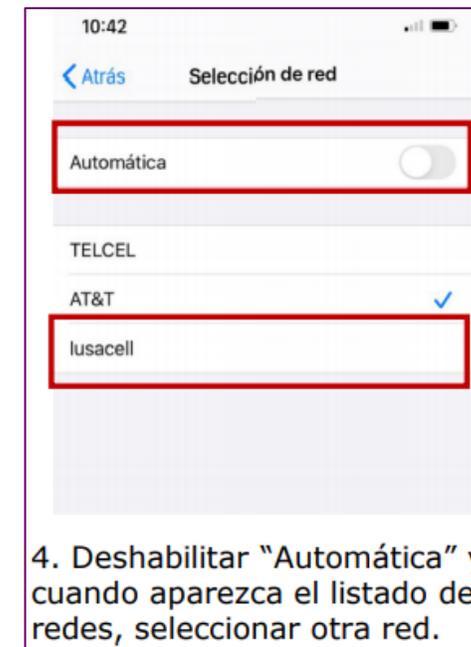

Elegir Red – elegir la red asignada, preferentemente sin la terminación "R"
Puede aparecer como :
Newww
Newww 4G
ALTAN
334140

IMPORTANTE: Una vez que se ha seleccionado la Red, es necesario volver a habilitar opción de Redes Automáticas.